
НОМЕРНАЯ ПЛОМБИРОВОЧНАЯ
ЛЕНТА ШИРОКОЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СИЛТЕЙП

СИЛТЭК





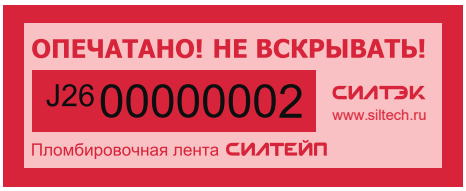

НОМЕРНАЯ ПЛОМБИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА С ПРОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ НАДПИСЬЮ ПРИ ВСКРЫТИИ

ОПИСАНИЕ

Пломбировочная лента СИЛТЕЙП изготовлена из полимерной пленки с многослойным покрытием.
Лента разделена перфорацией на отрезки одинаковой длины, каждый из которых содержит уникальный идентификационный номер. Основное назначение устройства – фиксация факта вскрытия и визуальная индикация попыток несанкционированного доступа.

МОДИФИКАЦИИ

- **СИЛТЕЙП 2+ 50х66м с перфорацией 200**
- **СИЛТЕЙП 2+ 50х66м с перфорацией 100**
- **СИЛТЕЙП 2+ 30х76м с перфорацией 76**

МАРКИРОВКА И ДРУГИЕ ОПЦИИ

8-значный цифровой код, предупреждающая надпись, товарный знак и адрес сайта компании-поставщика.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Отделяемый по перфорации номерной отрезок ленты наклеивается на опечатываемый объект.
При попытке его отклеивании на нем проявляется индикаторная надпись **«СТОП! ВСКРЫТО! СИЛТЭК»**, неисчезающая при повторном наклеивании. На опечатываемой поверхности при этом также остается индикаторная надпись.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для опечатывания упаковок, как простой, так и сложной формы (картонных коробок, контейнеров, емкостей из стекла, керамики, пластика и металла), а также контроля доступа в помещения, сейфы, к различной технике, приборам учета и другим объектам.
Наши рекомендации основаны на наших последних знаниях и опыте. Характеристики продукта всегда следует проверять в реальных условиях применения. Пломбировочные наклейки продаются с пониманием того, что покупатель самостоятельно определит пригодность такой продукции для своих целей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	**полиэстер**
Габариты изделия, мм х м/мм	**50х66 / 100** **50х66 / 200** **30х76 / 76**
Температура эксплуатации, °С	**от -40 до +70**
Температура наклеивания, °С	**не ниже +5**
Проявление индикаторной надписи при вскрытии	**«СТОП! ВСКРЫТО! СИЛТЭК»**
Количество номерных отрезков в рулоне, шт	**330 / 660 / 1000**

Порядковый номер	**8-значный цифровой код**
Установка / снятие	**вручную / вручную или с помощью ножниц**
Упаковка	**36-60 роликов в коробке**
Размер упаковки, мм	**600 х 600 х 550**
Масса упаковки, кг	**8,5**
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж)	**1 рулон**

СИЛТЕЙП

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НОМЕРНАЯ ПЛОМБИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА С ПРОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ НАДПИСЬЮ ПРИ ВСКРЫТИИ

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

С целью исключения незаконного использования все пломбы с момента поступления в организацию и до сдачи их на утилизацию (переработку) подлежат регистрации и строгому номерному учету, они должны храниться в недоступном для посторонних лиц месте и под контролем ответственных должностных лиц (по аналогии с бланками строгой отчетности).

Хранение в одном помещении с химически активными и агрессивными веществами (кислоты, химические реактивы, растворители и др.) должно быть исключено.

УСТАНОВКА

Производите установку при температуре не ниже +5° С.

1. Очистите поверхность от механических загрязнений.
2. Оторвите или отрежьте по перфорации одну наклейку.
3. Наклейте её на опечатываемый объект, аккуратно разгладьте по всей длине, не допуская образования воздушных пузырей и складок.
4. Занесите в журнал регистрации номер пломбировочного устройства (ПУ) и, при необходимости, сведения о маркировке.

ПРИЗНАКИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятое с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия.

Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.

СНЯТИЕ

1. Сверьте номер и маркировку ПУ с данными, занесенными в журнал регистрации (акт).
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия (проявившихся контрольных надписей) или механических повреждений или химических воздействий. Оценку этих параметров проводите в сравнении с образцом.
3. Оторвите ПУ с объекта либо разрежьте

