

# СИЛТЭК®-М



## ЭРГОНОМИЧНОЕ ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО. МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО И ПРОСТОТА ОПЕЧАТЫВАНИЯ

### ОПИСАНИЕ

Пломбировочное устройство Силтэк-М создано для опечатывания приборов учета.

ПУ Силтэк®-М внесено в Реестр российской промышленной продукции (ГИСП).

Неизвлекаемая 8-лепестковая вставка исключает возможность криминальной подготовки пломбы перед установкой. Особенности материала и конструкции позволяют обнаружить любые признаки вскрытия и повторной установки. Эргономичная конструкция облегчает защелкивание при установке пломбировочного устройства. Есть возможность двухцветного исполнения.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для опечатывания приборов учета.

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Прибор учета опечатывается с помощью проволоки (рекомендуется витая проволока ПР-С 0,65 или ПР-Н 0,80), концы которой продеваются в специальное отверстие в ПУ. Проволока защелкивается вставкой. Таким образом проволока оказывается надежно зафиксирована внутри корпуса и устройство невозможно снять и установить повторно без оставления видимых следов.

### МАРКИРОВКА И ДРУГИЕ ОПЦИИ


Лазерная маркировка: индивидуальный номер 7 знаков  
Под заказ: логотип, штрихкод или другая маркировка.

### ЦВЕТА

Стандартный: прозрачный бесцветный, прозрачный красный, прозрачный желтый. Под заказ: иные цветовые решения, в том числе флуоресцентные по согласованию с заказчиком.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	поликарбонат	Установка	вручную
Габариты изделия, мм	31,4 x 16 x 7 (в открытом состоянии), 26 x 16 x 7 (в закрытом состоянии)	Снятие	с помощью ножниц или кусачек
Температура использования, °C	от -60 до +100	Гарантийный срок, мес.	12 с даты поставки товара
Маркировка	лазерная / полимерная	Срок службы, лет	10
Размер поля для маркировки, мм	12 x 14	Упаковка, шт.	2 000 в коробке: 20 коробок по 100, блоками по 10
Порядковый номер	7 буквенно-цифровых знаков (2 буквы латинского алфавита и 5 цифр)	Размер упаковки, мм	320 x 215 x 190
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 2 000 шт.	Масса упаковки, кг	5
		Минимальная партия поставки (кратная партия продаж)	2 000 шт.

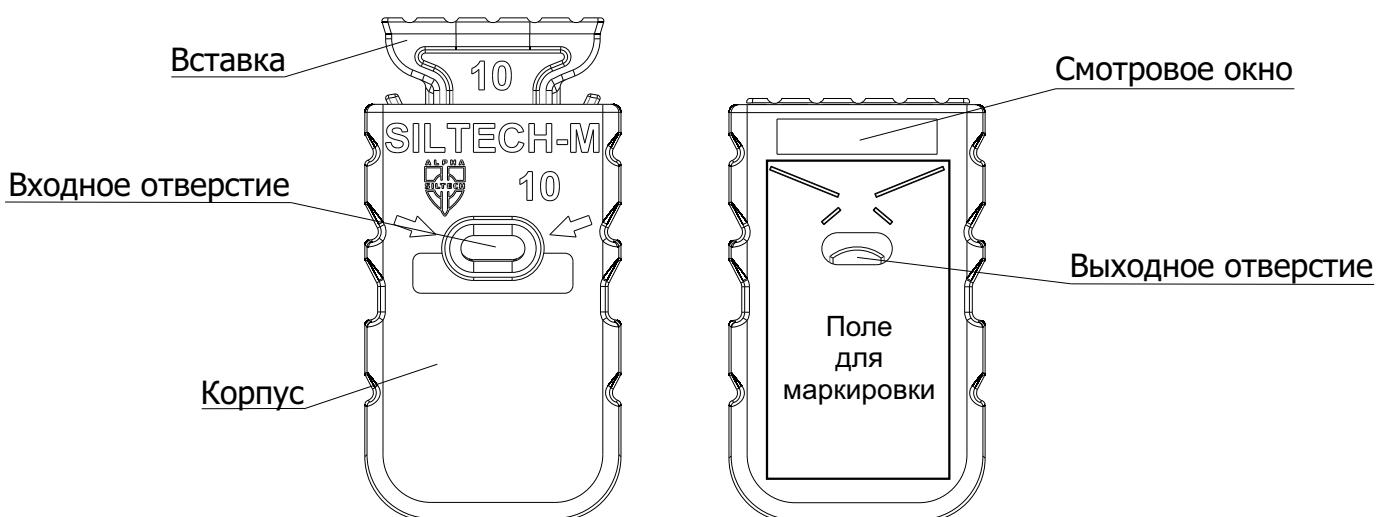

**ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ  
К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## ЭРГОНОМИЧНОЕ ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО. МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО И ПРОСТОТА ОПЕЧАТЫВАНИЯ

### УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

С целью исключения незаконного использования все пломбировочные устройства с даты поступления в организацию и до сдачи их на утилизацию подлежат регистрации и строгому номерному учету. Храните устройства в недоступном для посторонних месте под контролем ответственных должностных лиц. Номера установленных ПУ и другие необходимые данные регистрируются в вашей системе учета.




## УСТАНОВКА СИЛТЭК-М

1. Аккуратно отломите одно пломбировочное устройство (ПУ) от блока.
2. Возьмите отрезок витой проволоки необходимой длины, проденьте в отверстия опечатываемого объекта.
3. Вставьте оба конца проволоки во входное отверстие со стороны, отмеченной стрелками.
4. Продвиньте пломбу по проволоке к опечатываемому объекту для получения петли минимального размера.
5. Защелкните вставку в корпусе до упора (сопровождается щелчком).
6. Проверьте правильность установки. При правильном замыкании индивидуальный номер, расположенный в верхней части вставки, совпадает со смотровым окном корпуса, а крышка вставки плотно прилегает к корпусу.
7. Номер установленной пломбы и, при необходимости, дополнительную информацию (название компании, описание логотипа, размещенного на ПУ, цвет) занесите в журнал регистрации.

## СНЯТИЕ СИЛТЭК-М

1. Сверните номер ПУ и дополнительную маркировку с данными, занесенными в журнал регистрации, а также соответствие номера на корпусе и номера на вставке, который видно через смотровое окно.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, отсутствии разрывов проволоки.
3. С помощью ножниц или кусачек разрежьте проволочную петлю.

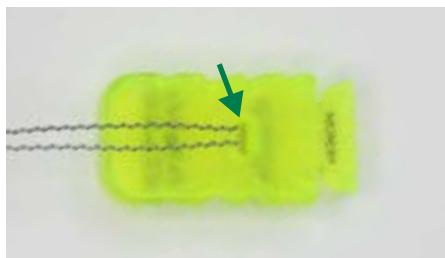

Проденьте проволоку в отверстия опечатываемого объекта, затем вставьте ее концы во входное отверстие ПУ



Продвиньте ПУ по к опечатываемому объекту и защелкните вставку в корпусе до упора



Индивидуальный номер, в верхней части вставки должен совпадать со смотровым окном корпуса. Устройство установлено.

## ПРИЗНАКИ НЕСАНЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Убедитесь в соответствии элементов маркировки, конструкции и дизайна ПУ образцу, а также в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, в частности, царапин, вмятин, порезов, посторонних предметов (клея, скотча и др.), потертостей и подчисток маркировки, изменений цвета, следов термического или химического воздействия.  
Следует помнить, что злоумышленник всегда оставляет следы, но старается их сделать наименее заметными. Поэтому необходимо осматривать ПУ внимательно.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятое с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.