

СИЛТЭК®

Российская UHF-бирка: надёжное крепление, большая дальность считывания.

3 метра дистанция считывания*



СВЕРХОСТРЫЙ поликарбонатный наконечник

Ваш помощник для комплексных решений по групповому учету



СИЛФЛЕКС ER30s UHF

мама: Ø30 мм, папа: Ø30 мм

НАДЁЖНОСТЬ

Забудьте о потерях: замковая камера из прочного поликарбоната надёжно удержит бирку.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Здоровье в приоритете: гипоаллергенный ТПУ, сверхострый наконечник и малый вес - забота о животном!

БЕЗОПАСНАЯ ДИСТАНЦИЯ

Учёт без стресса: групповое считывание на расстоянии до 3 метров - удобно для вас и ваших животных!

серия Силфлекс®



3D-A 3D-L UHF FDX-B HDX



* в зависимости от применяемого считывающего оборудования

Электронная ушная бирка **Силфлекс® ER30s UHF**

Уникальная конструкция наконечника и замковой камеры бирки **Силфлекс® ER30s UHF** специально разработана для надёжного крепления и свободного вращения бирки



Сверхострый поликарбонатный наконечник обеспечивает лёгкость прокола и быстрое заживление.


Мягкая эластичная бирка из полиуретана, устойчива к воздействию микробов и гидролиза, жестким погодным условиям и перепадам температур.

Не выгорает и не грубеет на морозе.

Устойчивая лазерная маркировка любых форматов (номер, штрихкод, QR-код, логотип). Возможность нанесения уникального номера средства маркировки (УНСМ) + QR-код, эмитированный МСХ РФ, в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РФ и ООО «Силтэк».

Материал	Полиуретан
Камера	Поликарбонат
Габаритный размер, мм	Мама: Ø30, папа: Ø30
Вес, г	6,52
Усилие замыкания, кгс	До 28
Максимальная сила разрыва	350 Н
Температура эксплуатации, °С	от -55 до +85
Срок эксплуатации	10 лет
Степень защиты	IP 65
Средства монтажа	Апликатор/биркач/щипцы (рекомендуется использовать апликатор производителя)
Маркировка	Лазерная, в соответствии с ISO 15416:2016, логотип заказчика и др.

Стандарт считывания	UHF
Дистанция считывания, м	1.5-4 (в зависимости от применяемого оборудования)
Чип (производитель)	R6P
Рабочая частота метки, КГц	860-960 Mhz
Исполнение	IP65
Память, бит	128
Память пользователя, бит	32
Упаковка количество, шт.	400
Габариты упаковки, мм	195*205*325
Вес упаковки, кг	4,86

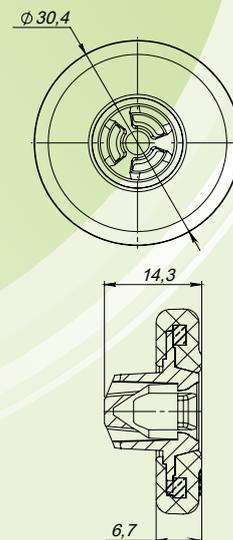

Доступные цвета



Number
000000



Logo
123



Способы маркировки



1 Нажмите на рукоятки аппликатора и они автоматически разойдутся.



2 Нажмите на подпружиненную скрепку и установите часть «мама». Поместите часть «папа» полностью на игольчатый держатель.



3 Сожмите не до конца рукоятки для проверки совпадения частей бирки.



4 Опустите аппликатор с частями бирки в антисептический или дезинфицирующий раствор

5 Поместите аппликатор с бирками по центру уха животного, между 2-м и 3-им хрящом, избегая попадания в кровеносные сосуды и опорные хрящи, и сожмите до упора и щелчка.

6 Разожмите кисть руки, аппликатор откроется и после этого удалите его с уха животного.

Внимание!

Запрещается силой срывать аппликатор с уха животного без предварительного разжатия.

