


СИЛТЭК®

Самая маленькая бирка в форме двойной трапеции
Разработка, литьё и маркировка в РФ

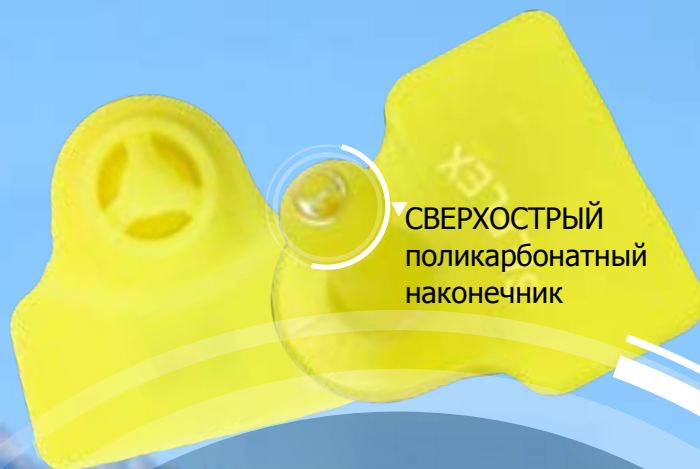

УШНАЯ БИРКА Силфлекс® XS

мама: 27x27 мм, папа: 27x27 мм

НАДЁЖНОСТЬ

прочная фиксация на ухе
и свободное вращение бирки

ЗАМЕТНОСТЬ

яркие насыщенные цвета,
нестираемая лазерная маркировка

БЕЗОПАСНОСТЬ

лёгкость прокола
и быстрое заживление,
препятствие развитию инфекций

ВСЕПОГОДНОСТЬ


устойчивость к перепадам
температуры от -40 до +60 °C

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

простая утилизация,
отсутствие металлических
компонентов




серия Силфлекс®

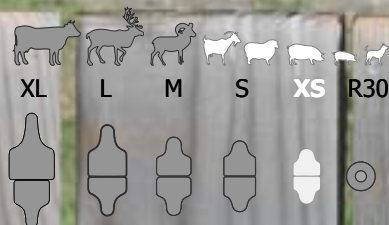

Ушная визуальная бирка **Силфлекс® XS**

Уникальная конструкция наконечника и замковой камеры бирки **Силфлекс®XS** специально разработана для надёжного крепления и свободного вращения бирки

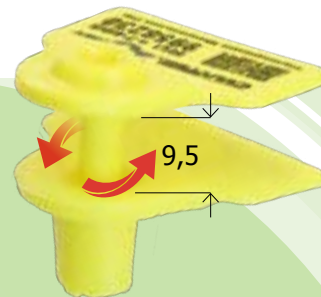


Сверхострый наконечник из морозостойкого поликарбоната обеспечивает лёгкость прокола и быстрое заживление.

Мягкая эластичная бирка из полиуретана, устойчива к воздействию микробов и гидролиза, жестким погодным условиям и перепадам температур.


Не выгорает и не грубеет на морозе.

Устойчивая лазерная маркировка любых форматов (номер, штрихкод, QR-код, логотип). Возможность нанесения уникального номера средства маркировки (УНСМ) + QR-код, эмитированного ФГБУ «ВНИИЗЖ», в рамках соглашения о сотрудничестве между Россельхознадзор и ООО «Силтэк».

Материал	Бирка: полиуретан, наконечник: поликарбонат
Камера	Закрытая с тремя вентиляционными отверстиями
Габаритный размер, мм	Мама: 27x27, папа: 27x27
Поверхность бирки	Внешняя матовая, внутренняя глянцевая
Усилие замыкания, кгс	До 25
Максимальная сила разрыва	200 Н
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45
Постоянная маркировка	Логотип производителя, год и месяц изготовления, логотип продукта Silflex
Переменная маркировка	Лазером, в соответствии с ISO 15416:2016 / либо без маркировки под специальный маркер
Средства монтажа	Аппликатор/биркач/щипцы (рекомендуется использовать аппликатор производителя)
Цвета	Желтый, красный, синий, зеленый, белый, розовый, оранжевый.
Количество в упаковке	Индивидуальная упаковка по 250 штук

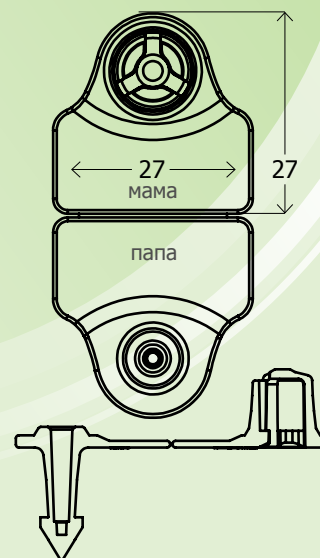

Доступные цвета



Способы маркировки



1 Нажмите на рукоятки аппликатора и они автоматически разойдутся.



2 Нажмите на подпружиненную скрепку и установите часть «мама». Поместите часть «папа» полностью на игольчатый держатель.



3 Сожмите не до конца рукоятки для проверки совпадения частей бирки.



4 Опустите аппликатор с частями бирки в антисептический или дезинфицирующий раствор

5 Поместите аппликатор с бирками по центру уха животного, между 2-м и 3-им хрящом, избегая попадания в кровеносные сосуды и опорные хрящи, и сожмите до упора и щелчка.

6 Разожмите кисть руки, аппликатор откроется и после этого удалите его с уха животного.

Внимание!

Запрещается силой срывать аппликатор с уха животного без предварительного разжигания.

