


СИЛФЛЕКС® XL

“мама” - 112x76 мм,
“папа” - 80x60 мм

мягкий и эластичный материал, устойчивый
к воздействию микробов и гидролиза

устойчивая маркировка

сверхострый поликарбонатный наконечник

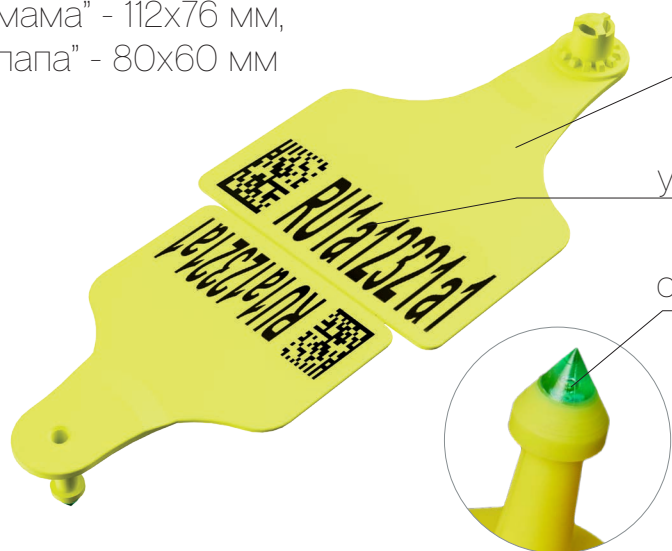


- прочная фиксация на ухе и свободное вращение бирки
- яркие насыщенные цвета, нестираемая лазерная маркировка
- лёгкость прокола и быстрое заживление, препятствие развитию инфекций
- устойчивость к перепадам температуры от -55 до +55 °С
- простая утилизация, отсутствие металлических компонентов

СИЛФЛЕКС® XL


Уникальная конструкция наконечника и замковой камеры бирки **Силфлекс® XL2** специально разработана для надёжного крепления и свободного вращения бирки. Сверхострый наконечник из морозостойкого поликарбоната обеспечивает лёгкость прокола и быстрое заживление. Мягкая эластичная бирка из полиуретана, устойчива к воздействию микробов и гидролиза, жестким погодным условиям и перепадам температур. Не выгорает и не грубеет на морозе. Устойчивая лазерная маркировка любых форматов (номер, штрихкод, QR-код, логотип). Возможность нанесения уникального номера средства маркировки (УНСМ) + QR-код, эмитированного ФГБУ «ВНИИЗЖ», в рамках соглашения о сотрудничестве между Россельхознадзор и ООО «Силтэк».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	полиуретан, наконечник – поликарбонат
Камера	закрытая с тремя вентиляционными отверстиями
Габаритный размер, мм	мама: 112x76, папа: 112x76
Поверхность бирки	матовая
Усилие замыкания, кгс	до 25
Максимальная сила разрыва	200 Н
Температура эксплуатации, °С	от -55 до +55
Постоянная маркировка	логотип производителя, логотип продукта Silflex
Переменная маркировка	лазером, в соответствии с ISO 15416:2016 / либо без маркировки под специальный маркер
Средства монтажа	аппликатор/биркач/щипцы (рекомендуется использовать аппликатор производителя)
Цвета	желтый, красный, синий, зеленый, белый, розовый
Количество в упаковке	50 штук

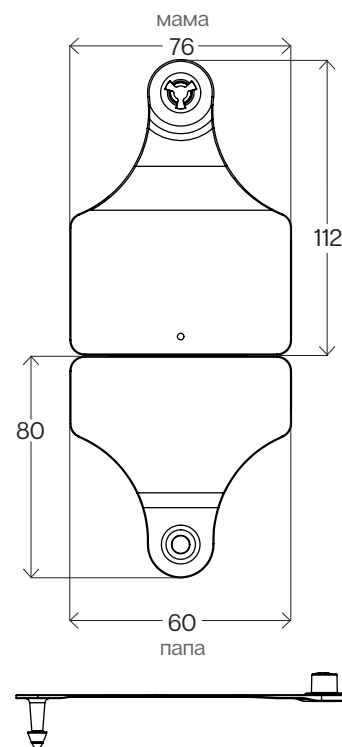

ИНСТРУКЦИЯ

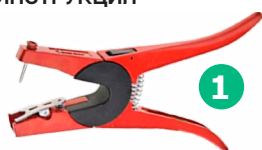

Нажмите на рукоятки аппликатора и они автоматически разойдутся.



Нажмите на подпружиненную скрепку и установите часть «мама». Поместите часть «папа» полностью на игольчатый держатель.



Сожмите не до конца рукоятки для проверки совпадения частей бирки.



Опустите аппликатор с частями бирки в антисептический или дезинфицирующий раствор

5

Поместите аппликатор с бирками по центру ушка животного, между 2-м и 3-им хрящом, избегая попадания в кровеносные сосуды и опорные хрящи, и сожмите до упора и щелчка.

6

Разожмите кисть руки, аппликатор откроется и после этого удалите его с уха животного.

Внимание!

Запрещается силой срывать аппликатор с уха животного без предварительного разжатия.

