

РИСТБЭНД



НОМЕРНОЙ ИНДИКАТОРНЫЙ БРАСЛЕТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простое и удобное средство контроля посетителей и выявления посторонних лиц при проведении публичных мероприятий, а также в развлекательных центрах, бассейнах, аквапарках и т.д.
- Широкий выбор цветов позволяет легко ранжировать посетителей.
- Оперативное нанесение дополнительной маркировки по требованию заказчика.
- Прочный водостойкий материал (оттенки неон и металлик).
- Идентификационный номер.
- Перфорированный замыкающий элемент с клейким слоем разрушается при снятии браслета, что исключает его передачу посторонним лицам или повторное использование.
- Возможность нанесения надписей шариковой ручкой или маркером.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Индустрия досуга
- Рекреационный бизнес

МОДИФИКАЦИИ

РИСТБЭНД с логотипом
РИСТБЭНД с RFID (чип стандарта NFC: NTAG213;
чип стандарта UHF: MR6P, H9, M730, U9)


ЦВЕТА

Стандартный: белый, аква, желтый, зеленый, красный, синий, сиреневый, черный, фиолетовый
Металлик: золотой, серебрянный
Неоновые: синий, розовый, оранжевый, красный, зеленый, желтый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Нетканый материал из полиэтилена (Tyvek® или аналог)
Общая длина, мм	250
Ширина, мм	19
Порядковый номер	8-значный
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 1 000 шт.

Установка / снятие	вручную / с помощью ножниц
Упаковка, шт.	1 000 в коробке (100 листов по 10)
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1 000

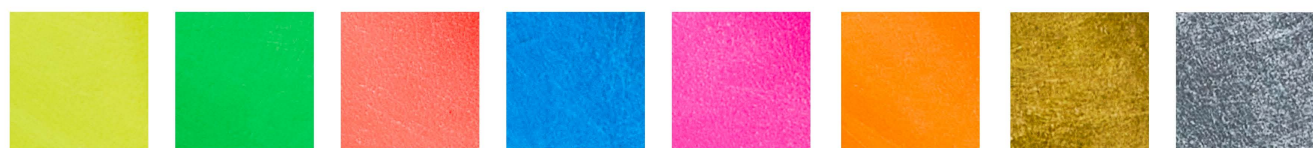

НЕОН
ЖЕЛТЫЙ

НЕОН
ЗЕЛЕНый

НЕОН
КРАСНЫЙ

НЕОН
СИНИЙ

НЕОН
РОЗОВЫЙ

НЕОН
ОРАНЖЕВЫЙ

ЗОЛОТОЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ



ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

ЗЕЛЕНый

КРАСНЫЙ


СИНИЙ

СИРЕНЕВЫЙ

АКВА

ФИОЛЕТОВЫЙ

Реальные цвета могут незначительно отличаться от приведенных на иллюстрации.

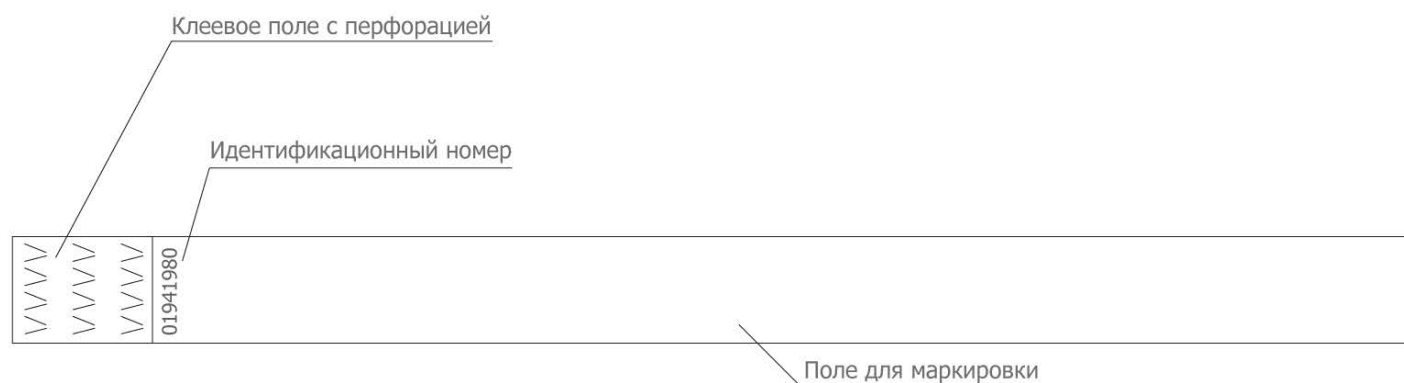

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

РИСТБЭНД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НОМЕРНОЙ ИНДИКАТОРНЫЙ БРАСЛЕТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

УСТАНОВКА

Производите замыкание браслета при температуре от 0 до +30°C.

1. Отделите браслет от блока по линии перфорации.

Примечание: На стандартных браслетах (браслетах без индивидуальной маркировки), при необходимости, можно сделать запись ручкой или маркером в средней части браслета.

2. Снимите защитную подложку с клеевого поля, обхватите лентой запястье и заклейте браслет.

3. Занесите в журнал регистрации (программу компьютерного учета посетителей) номер установленного браслета.


ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

1. Сверьте номер браслета и дополнительную маркировку с данными, занесенными в журнал регистрации (программу компьютерного учета).

2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия пломбировочного устройства (ПУ). Попытка вскрытия браслета легко определяется по разрушению материала браслета по нанесенным линиям перфорации.

СНЯТИЕ

Разорвите браслет по линиям перфорации или разрежьте ножницами.

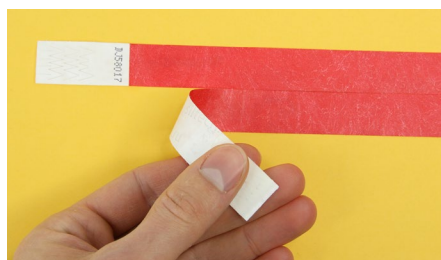

Отделите браслет от блока по линии перфорации



Снимите защитную подложку с клеевого поля



Обхватите лентой запястье и заклейте браслет